





Probennahme mit dem Sigma-Transwab / Trockenabstrich



- 1. Schutzverpackung öffnen und Tupfer entnehmen.
Röhrchen mit Barcodeetikett oder Patientendaten versehen**

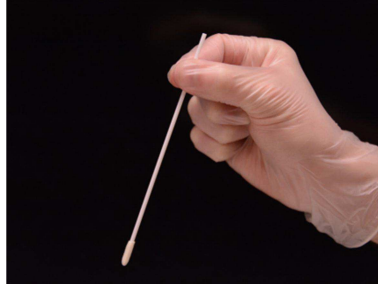

- 2. Probe mit der Tupferspitze durch leichtes rotieren entnehmen.**

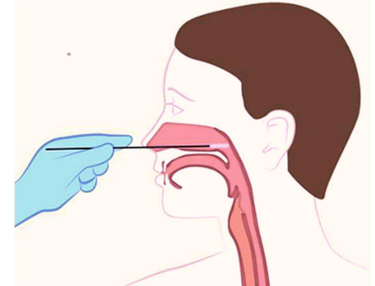

- 3. Röhrchenkappe abschrauben und den Tupfer bis zum Röhrchenboden eingeben**



- 4. Tupferstiel vorsichtig an der Sollbruchstelle abbrechen**



- 5. Röhrchenkappe wieder auf das Röhrchen setzen und fest zuschrauben**



- 6. Röhrchen sofort an das Labor senden.**